


ソーラービックラブ

SLAV-08

● 各部名称

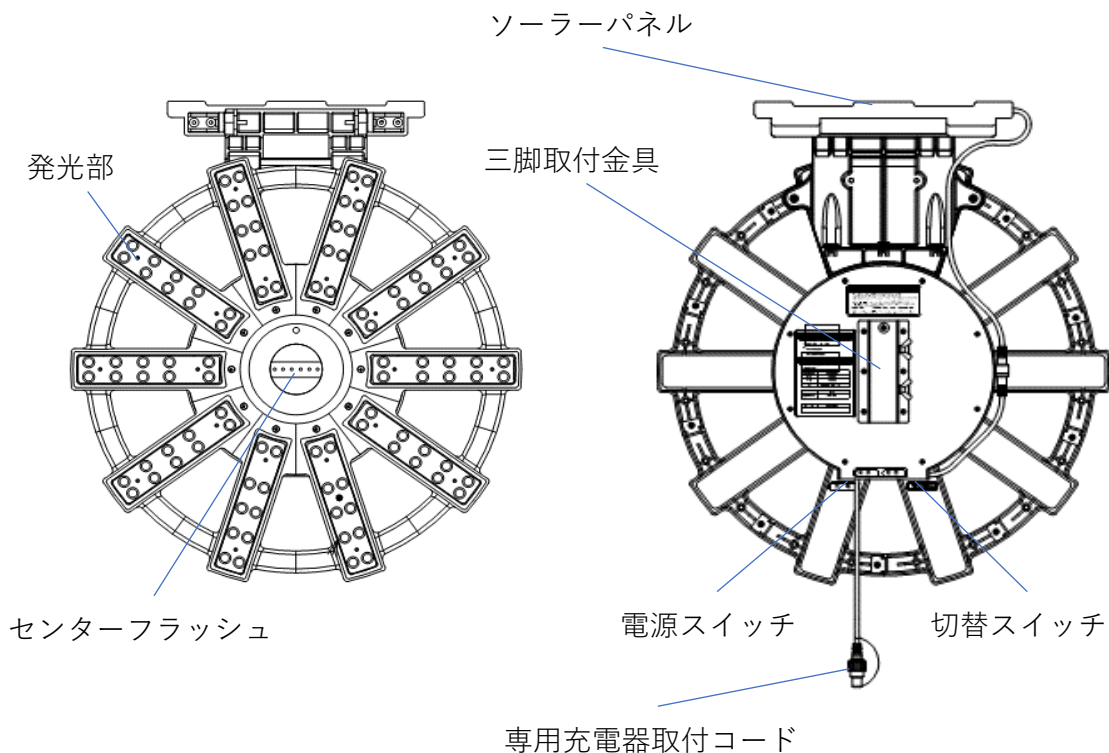

● 使用方法

- ① 本体下部の電源スイッチを押すと動作します。
- ② 本体下部の切替スイッチを押すと発光パターンが変わります。

※24時間連続使用が可能です。

・発光パターン

F1→F2→F3

F1：外周/内周交互点滅

F2：外周回転/内周点滅

F3：外周点滅/内周回転

センターフラッシュの点滅にて充電状態が確認可能

センターフラッシュ点滅回数	内蔵バッテリー
2回	充電良好
1回	充電不足
なし	専用充電器で充電してください

● 管理方法

- ・ 使用時以外は電源スイッチは必ずOFFにして保管してください。
- ・ ご使用になられない場合は、最低でも半年に1度は充電してください。
- ・ 再使用するときは、太陽光または専用充電器で充電後ご使用ください。
※専用充電器SLAV-CEでの充電をおすすめしております。
- ・ **太陽光でのソーラー充電日数 約7日間（1日＝3時間 快晴時）**
※上記の3時間は午前11時～午後1時まで、太陽が1番高い時間帯になります。
- ・ 製品はソーラーパネルを上にして、太陽光が充分当たる場所に設置してください。
- ・ ソーラーパネルは常にきれいな状態で使用してください。
(汚れていると充電不足により作動しなくなります)
- ・ 移動時、保管時はソーラーパネルを必ず収納してください。
- ・ 保管の際は、本製品を立てた状態で保管してください。
(平置きやソーラーパネル面を下にして保管しますと、内蔵バッテリーが液漏れする
可能性がございます)
- ・ **製品の品質維持のため、購入から3年毎のバッテリー交換を推奨しております。**

● 注意事項

- ・ 水につけたり、高圧の水をかけないでください。
- ・ 製品を高い所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 分解や改造をしないでください、守らないと破損や故障の原因となります。
- ・ 専用充電器取付コードを使用しない場合、キャップをしっかり締めてください。
- ・ 専用充電器で充電しながらの使用はやめてください、故障の原因となります。

● オプション

- ・ ソーラービックラブ専用充電器
SLAV-CE
AC電源（100V）を用いて、約4時間で充電できます。
※内蔵電池の電圧が約10.5Vから充電を開始した場合
- ・ 専用三脚
M2
大型回転灯を立てるための専用三脚になります。

ソーラービックラブ専用充電器

SLAV-CE

取扱い上の注意

- 電源はAC100V専用です。他の電源を使用した場合、充電器の発熱、故障の原因になります。
- この充電器はSLAV-08用シール鉛蓄電池専用です。その他の蓄電池には使用しないでください。
- 充電器本体を分解しないでください。また本体や電源コード、出力コードの接続部に金属等を接続しないでください。感電、発火及び火傷、けがの原因となります。
- 充電器は屋内専用です。充電は雨や雪など水のかかる場所では使用しないでください。感電、充電器の故障の原因となります。

ご使用方法

- 1 充電器の出力プラグをSLAV-08の充電プラグに確実に接続してください。
- ※ プラグ接続の際、凹凸のガイドにあわせて確実に挿し込んでください。
- 2 電源のプラグをAC100Vコンセントに挿し込んでください。
 - 3 橙ランプが点灯して充電が開始されます。
 - 4 充電が完了すると緑ランプが点灯します。
- ※ 橙ランプが点滅する場合、充電開始時の電池容量が少ない状態です。
正常に充電されると橙ランプが点灯に切替ります。
- ※ 赤ランプが点滅する場合、保護回路及びタイマーが動作し充電停止状態となります。
再充電（初期化）を行う場合はACコードをコンセントから抜き、
ランプが消灯したのを確認後ACコードをコンセントに再接続してください。