

吊り荷移動時の危険回避に

# 玉掛警報器プラス

介錯ロープへ取付けた「玉掛警報器」が吊り荷の移動時に、警報と音声で注意を促します。



〈セット内容〉

■ 本体 ■ 保護カバー



■ スナップフック



- 操作は電源ボタン1つだけ！  
初めての操作でも安心です。
- 最大約90dB！  
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。  
※90dBは、騒々しい工場の中と同程度の音量です。
- TMK-02は4種類の音声入り！  
同一現場で音を使い分けられます。

**注意**

※玉掛警報器は音声により危険や注意を知らせる警報器です。万が一起こった事故、及びその損害については一切責任を負いかねますので、ご了承ください。  
※製品仕様については、改良等により、予告なしに変更されることがあります。




**TMK-02** (音声4種類) **セット** **NEW**

■ TMK-02 内蔵音声一覧(全4種)


	擬音	音声内容
1	ピピピピ・ピピピピ	吊り荷が移動中です。ご注意ください。
2		アラーム音1
3		アラーム音2
4		アラーム音3

**使用方法**


① スイッチON！

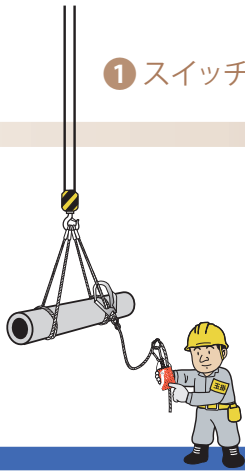

② 警報音

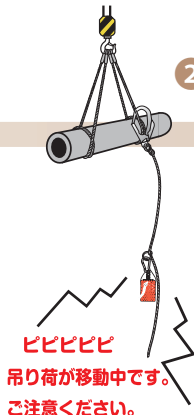

③ スイッチOFF！

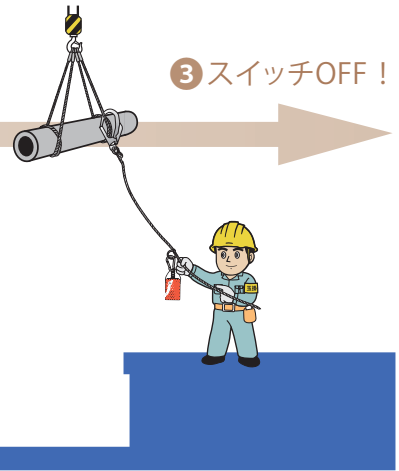

① 玉掛者が介錯ロープに警報器を取付け、スイッチをONにします。


② 荷が移動中、警報音と音声がかかります。

③ 荷受者が介錯ロープを誘導し、警報器のスイッチをOFFにします。

■ 仕様

品名	玉掛警報器
使用場所	屋外／屋内
防水性能	防滴構造
電源	DC6V(単2アルカリ乾電池×4本) (別売)
音量	最大約90dB(1m前方)
サイズ	84φ×139.8mmH
使用時総重量	約690g(乾電池・スナップフック含む)
作動表示	赤色LED
使用温度範囲	-10℃～+50℃
材質	ABS(本体ケース)

■ 寸法図(mm)

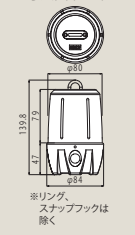

■ 製品詳細  
スナップフック



予備品

■ 保護カバー



**TMK-07**

材質：ナイロン



株式会社

TOTAL SAFETY SYSTEM

グリーンクロス

営業担当

