


ソーラーフラッシュアローGT

SLY-GT33

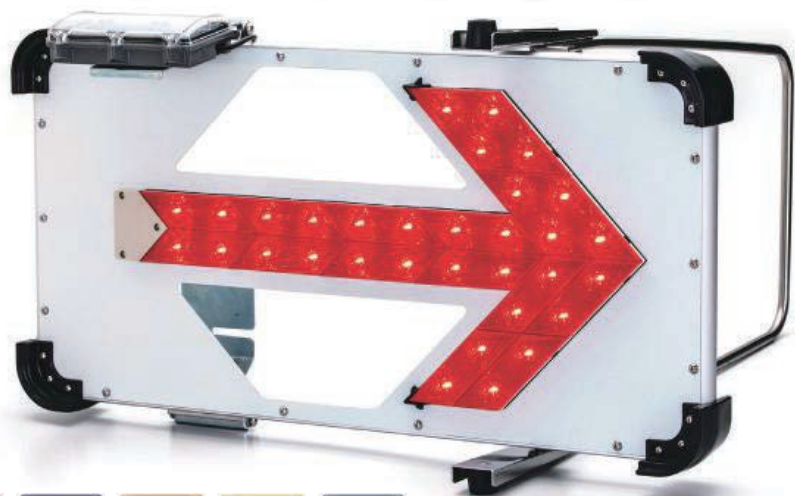

NETIS
KT-180086-A

発光動画を公開中です!



積み重ね収納時



- ★NETIS技術搭載の新技术商品
- ★時代のニーズを反映した風抜きタイプ
- ★レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性
- ★従来製品との互換性を考慮

電池残量判別機能

ソーラーユニットの背面 LED で電池残量が確認できます。

- 緑点滅 / 電池残量 **良好**
- 赤点滅 / 電池残量 **要充電**



自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池容量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。



ソーラーユニットに磁石を設置し落下による断線を予防します。

| | |
|------|--------------------------------------|
| 寸法 | W770mm×H431mm×D79mm |
| 重量 | 4.6kg |
| LED数 | 赤 / 32個 |
| 発光方式 | 点滅 / 流動 |
| 電源 | 太陽電池 : 7.5V / 180mA |
| | 二次電池 : 4.8V / 2000mAh |
| 無日照 | 約10日間 (夜間のみ発光) |
| 機能 | 自動省電力モード、AC100V 充電、夜間自動点滅機能、電池残量判別機能 |



AC アダプター (充電時間約10時間)
KSLY-SC

